WA14V9

ماشین لباسشویی

راهنمای استفاده کننده

امکانات را تصور کنید

ازشما به خاطر انتخاب و خرید محصول سامسونگ متشکریم.
برای دریافت خدمات کامل تر، لطفا محصول خود
را در این آدرس ثبت کنید.

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

ویژگی ها

۱. سیستم خشک کن Air Turbo(توربوی هوا)

فن آوری Air Turbo(توربوی هوا) با شدت و سریع چرخش می کند تا برای خشک کردن وقت کمتری صرف کنید.
AIR TURBO (توربوی هوا) در مصرف وقت صرفه جویی کرده. تضمین می کند که لباس های شما ۳۰ تا ۴۰ درصد سریع تر از صرفاً خشک کردن روی طناب خشک شوند. مخصوصاً در طول فصل بارانی و هوای مرطوب. لباس هایی از قبیل شلوار جین سنگین، ژاکت های کلفت و پتوهای ضخیم که قبلاً روزها طول می کشید تا خشک شوند، سریع تر خشک می شوند.
AIR TURBO (توربوی هوا) که اتو کشیدن را آسان می کند برای لباس های ظریف و لباس هایی که از پارچه های مصنوعی ساخته شده ایده آل است. دیگر آویزان کردن و منتظر شدن لازم نیست. فقط لازم است که درست بعد از خارج کردن از ماشین اتو کنید.
چون AIR TURBO (توربوی هوا) مقدار رطوبت را به حد کافی کاهش می دهد تا لباس ها برای اتوکردن به اندازه کافی نم دار باقی بمانند.

۲. استوانه گردان به شکل الماس

استوانه گردان به شکل الماس فشار آب زیادی ایجاد می کند که مواد زائد را به طور موثر از لباس ها خارج می کند. استوانه گردان به شکل الماس آسیب به پارچه را به حداقل رسانده و طول عمر پارچه را افزایش می دهد. لوله داخلی درخشان علاوه بر زیبایی و قدرت شستشوی موثری را ارائه می دهد.

۳. کنترل Fuzzy(مبهم)

کنترل Fuzzy(مبهم) از طریق تشخیص مقدار لباس ها مانند هوش مصنوعی بهترین برنامه شستشو را انتخاب می کند.

۴. پنجره شفاف نشکن

به شما امکان می دهد که ماشین لباسشویی را در حال کار مشاهده کنید و در هر زمان وضعیت شستشوی لباس ها را کنترل کنید.

۵. چرخنده قوی دوگانه - پیچیدگی لباس ها - شستشوی بهتر

بدون پیچیدگی - جریان آب چند بعدی کمک می کند تا لباس ها به هم پیچیده نشوند.
فن آوری جریان آب به طور ویژه برای بهبود شستشو طراحی شده است. نیروی جریانات آب چندبُعدی که مانند گردباد است، عملکرد ایده آل شستشو را تضمین می کند.

۶. فیلتر Magic(جادویی)

این فیلتر جادویی منحصر به فرد تضمین می کند که همه پرزها در داخل تشت گرفته شده تا نتایج فیلترگیری با کیفیت بالا حاصل شود که در تمیز کردن لباس ها به طور متداوم موثر است.

۷. عملکرد CHILD-LOCK(قفل کودک)

این وسیله برای جلوگیری از صدمه دیدن تصادفی کودکان به هنگام بازی کردن با ماشین لباسشویی تعبیر شده است.
(برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۰ مراجعه کنید)

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 2 8/8/2008 4:44:59 PM

دستورالعمل های ایمنی

لطفاً توجه داشته باشید که احتیاط های ایمنی زیر برای جلوگیری از خطرات و آسیب غیرقابل پیش بینی استفاده ایمن از دستگاه ارائه شده است.
هنگامیکه از آب گرم در هنگام شستشو استفاده می کنید. لطفاً مطمئن شوید که دمای آب نبایستی از ۵۰ درجه سانتی گراد تجاوز کند.
- قطعات پلاستیکی ممکن است تغییر شکل داده یا آسیب ببینند و ممکن است موجب شوک الکتریکی و یا آتش سوزی شوند.

اخطار

اگر از این دستورالعمل پیروی نکنید ممکن است منجر به آسیب جدی ویا حادثه مهلک شود.

- اگر دوشاخه (سیم جریان برق) صدمه دیده، بایستی توسط سازنده ویا تعمیرکار ویا شخص مجرب مشابه دیگری تعویض شود تا از خطر پرهیز شود.
- سیم را از پریز به بیرون نکشید ویا آنرا با دست های خیس لمس نکنید.
  - ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- سیم جریان برق را با زور خم نکنید ویا آنرا با اشیاء سنگین فشار ندهید.
  - ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- ماشین لباسشویی را در نزدیکی ابزار برقی نصب نکنید ویا یک شمع روشن ویا سیگار روشن را بر روی ماشین قرار ندهید.
  - ممکن است منجر به آتشسوزی شود.
- در حین کار، دست هایتان ویا مواد فلزی را در زیر ماشین لباسشویی قرار ندهید.
  - ممکن است تخته گردان در زیر ماشین لباسشویی به شما آسیب وارد کند.
- هنگامیکه قسمت تحتانی ماشین لباسشویی در آب غوطه ور می شود از نزدیکی به آن پرهیز کنید.
  - ممکن است موجب شوک الکتریکی شود. لطفا منتظر شوید تا آب به طور کامل تخلیه شود.
- لباس هایی که با بنزین، بنزن ویا الکل آغشته شده اند را در ماشین قرار ندهید و اینگونه مواد را از ماشین به دور نگه دارید.
  - ممکن است منجر به انفجار ویا آتشسوزی شود.
- در حین چرخش، دست خود را در داخل تشت گردان قرار ندهید.
  - ممکن است به دست هایتان آسیب وارد شود. اگر ماشین در ظرف ۱۵ ثانیه از زمانیکه دریچه را باز می کنید متوقف نشود، فوراً با متصدی تعمیرات تماس بگیرید.
- این دستگاه برای استفاده توسط کودکان خردسال ویا اشخاص ناتوان درست نشده مگراینکه به طور مناسب توسط یک فرد مسئول نظارت شده باشند تا مطمئن شوید که می توانند به طور امن از آن استفاده کنند.
  کودکان باید نظارت شوند که با دستگاه بازی نمی کنند.
- این دستگاه بایستی به پریزی وصل شود که قدرت تحمل مصرف نیروی مناسب را داشته باشد.
- این دستگاه بایستی طوری قرار داده شود که پریز بعد از نصب قابل دسترسی باشد.
- قطعاتی در داخل دستگاه وجود ندارد که قابل تعمیر توسط استفاده کننده باشند. هرگونه تعمیرات را به کادر تعمیرات مجرب محول کنید.
  - در غیراین صورت ممکن است منجر به یک خطای مکانیکی، شوک الکتریکی، آتشسوزی ویا آسیب بدنی شود.
  - ضمانت این محصول شامل مشکلاتی نمی شود که در نتیجه باز کردن محصول توسط شخص شما.
- از این محصول برای اهداف تجاری استفاده نکنید.
- ماشین های لباسشویی که روزنه های هواگیرشان در قسمت تحتانی قرداد را بر روی زمین مفروش قرار ندهید.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 3 8/8/2008 4:44:59 PM

دستورالعمل های ایمنی

احتیاط ها

اگر از این دستورالعمل پیروی نکنید ممکن است منجر به صدمه بدنی ویا آسیب خفیف شود.

- دستگاه را در محل های مرطوب ویا هوای آزاد که باران یا برف می بارد نصب نکنید.
  - ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- هنگامیکه از ماشین استفاده نمی کنید لطفاً سیم جریان برق را از پریز خارج کنید.
  - ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- اگر بر روی دوشاخ جریان برق ویا قطعه متصل به آن گردوغبار ویا آب وجود دارد، لطفاً آنرا به طور کامل خارج کنید.
  - ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- اجازه ندهید کودکانتان در نزدیکی ماشین لباسشویی باشند.
  - اگر کودکتان به داخل ماشین لباسشویی بیافتد، ممکن است جانش در خطر باشد.
- اگر گاز نشت می کند، فوراً بدون دست زدن به دوشاخ برق هواگیری کنید.
  - اگر آتش بگیرد ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- اگر ماشین لباسشویی صدا، بو ویا دود عجیب تولید می کند، آنرا به طور صحیح از پریز خارج کرده و با متصدی تعمیرات تماس بگیرید.
  - ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- در حین تمیز کردن، آب را به طور مستقیم به قطعات ماشین لباسشویی نپاشید.
  - طول عمر آنرا کوتاه می کند.

    همچنین ممکن است شوك الکتریکی ویا آتشسوزی ایجاد شود.
- چند وسیله خانگی را به طور همزمان به یک پریز نزنید.
  - ممکن است در نتیجه گرمای غیرعادی منجر به آتشسوزی شود.
- دکمه را با استفاده از یک میخ ویا سوزن فشار ندهید.
  - ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- از مجموعه لوله های جدید استفاده کنید و نبایستی از مجموعه لوله های قدیمی دوباره استفاده نکنید.
- اگر در سیمی که در حال حاضر استفاده می شود آسیبی مشاهده کردید، باید آنرا توسط سازنده، مرکز تعمیرات ویا شخص مجاز تعویض کنید تا از هرگونه خطری جلوگیری شود.
- سیم زمین را به صفحه فلزی متصل کرده و آنرا حداقل ۲۵ سانتی متر در زیر زمین قرار دهید. سیم زمین را به خار مناسب در یک پریز برق که به طور مناسب به زمین متصل شده وصل کنید. هرگز سیم را به یک خط تلفن، میله برقگیر ویا لوله گاز وصل نکنید. option

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 4 8/8/2008 4:44:59 PM

فهرست مطالب

نصب ماشین لباسشویی ۶

۶

۶ شرح قطعات
۷ کنترل قبل از شستشو و مراقبت از لباس ها
۹ نحوه شستشوی اتوماتیک بستگی به لباس ها دارد
۱۰ پنل کنترل
۱۱ برنامه Fuzzy(مبهم)
۱۱ برنامه پتو
۱۲ برنامه Wool(پشمی)
۱۲ برنامه Memory(حافظه)
۱۲ برنامه Easy(آسان)
۱۳ برنامه Quick(سریع)
۱۳ Super Clean(بسیار تمیز)
۱۳ برنامه ECO+
۱۳ Delay Start (تأخیر در شروع)
۱۴ Air Turbo(توربوی هوا)

عملکردهای دستی ۱۵

۱۵

۱۵ عملکردهای دستی

نصب و نگه داری ۱۶

۱۶

۱۶ محیط زیست
۱۶ همتراز کردن
۱۷ وصل کردن لوله جریان آب
۱۸ طریقه متصل کردن لوله تخلیه
۱۸ در صورتیکه ماشین تخلیه پمپی می شود
۱۸ احتیاط ها در حین وارد کردن لوله تخلیه (در صورتیکه ماشین لباسشویی عادی است)
۱۹ سوار کردن پنل محافظت در مقابل موش
۱۹ اضافه کردن پودر لباسشویی
۱۹ اضافه کردن نرم کننده پارچه
۱۹ فیلتر اتصالی منبع آب
۲۰ تمیز کردن فیلتر
۲۰ تمیز کردن فیلتر پمپ

عیب یابی ۲۱

۲۱

۲۱ عیب یابی

ماشین لباسشویی کار نمی کند؟ ۲۲

۲۲

۲۲ ماشین لباسشویی کار نمی کند؟

مشخصات ۲۳

۲۳

۲۳ مشخصات

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 5 8/8/2008 4:44:59 PM

نصب ماشین لباسشویی

شرح قطعات

دفترچه راهنمای کاربر برای استفاده عمومی است.
از دفترچه راهنمای استفاده کننده بستگی به مدل ماشین لباسشویی خود استفاده کنید.

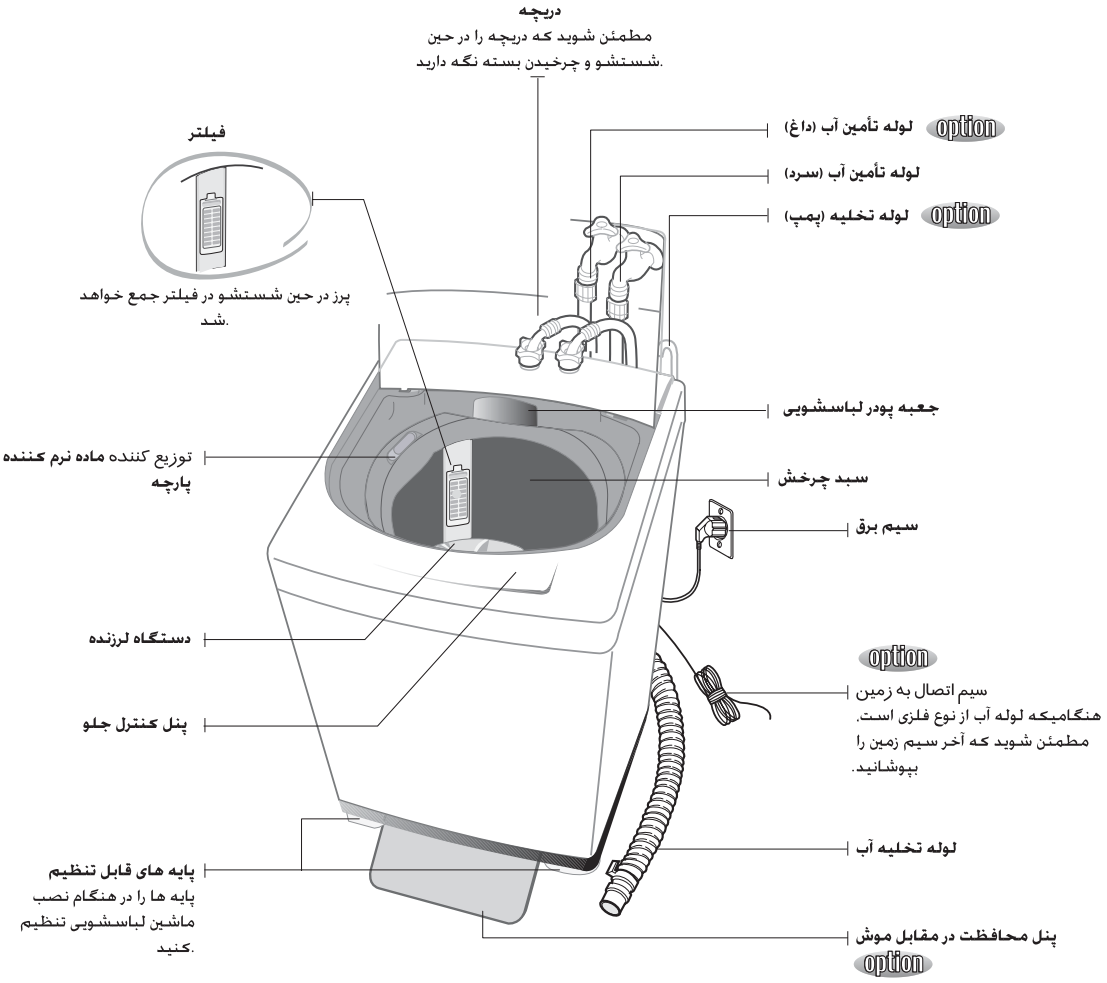
دریچه
مطمئن شوید که دریچه را در حین شستشو و چرخیدن بسته نگه دارید.
فیلتر
پرز در حین شستشو در فیلتر جمع خواهد شد.
option
لوله تأمین آب (داغ)
لوله تأمین آب (سرد)
option
لوله تخلیه (پمپ)
جعبه پودر لباسشویی
توزیع کننده ماده نرم کننده پارچه
سبد چرخش
سیم برق
دستگاه لرزنده
option
سیم اتصال به زمین
هنگامیکه لوله آب از نوع فلزی است.
مطمئن شوید که آخر سیم زمین را بپوشانید.
پنل کنترل جلو
لوله تخلیه آب
پایه های قابل تنظیم
پایه ها را در هنگام نصب ماشین لباسشویی تنظیم کنید.
پنل محافظت در مقابل موش
option

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 6 8/8/2008 4:45:00 PM

کنترل قبل از شستشو و مراقبت از لباس ها

برای جلوگیری از بروز مشکل و یا صدمه رسیدن به لباس ها باید نکات کنترل زیر استفاده نمایید.

- اگر مشتری مشکلات زیر را ایجاد کرده باشد، یک هزینه تعمیر جداگانه دریافت خواهد شد.

نکات بازبینی قبل از شروع شستشو

کنترل کنید که لباس ها رنگبری می شوند یا خیر.

- مایع لباسشویی را به یک حوله سفید و لباسی که نمی توانید به خوبی متوجه شوید اضافه کنید. سپس به طور محکم به هم بمالید. کنترل کنید که آیا رنگ به حوله منتقل شده است.
- مراقب باشید چون روسری و لباس های وارداتی به آسانی رنگ پس می دهند.
- مراقب لکه ویا مواد زائد جزیی باشید.
- اگر لکه هایی پیدا کردید، از حوله ای که با پودر رختشویی خیس شده استفاده کرده و در یک جهت بمالید.
- قبل از شستشو، به آستین ها، یقه، لبه لباس و جیب ها با برس پودر لباسشویی بمالید.

لباس هایی که به صورت چروک فرایند شده و از پشم ساخته شده اند را قبل از شستشو با نخ می بندند. پس از اینکه لباس ها خشک شد، نخ ها را بیرون می آورند.

لباس هایی که قابل شستشو نیستند

لباس هایی که به آسانی خراب می شوند حتی اگر در آب خیس بخورند.

- کراوات، لباس های زیر، کت، کت و شلوار ممکن است به آسانی خراب شوند حتی اگر در آب خیس بخورند. برای مثال کوچک شوند ویا در سطح لباس رنگ پس بدهند چون بیشتر از رایون، پولی ناسیک، کاف و پارچه های ترکیبی آنها تولید شده اند.
- محصولاتی که به صورت چروک فرایند شده اند ویا با رزین فرایند شده اند حتی با خیس خوردن در آب خراب می شوند.
- محصولاتی که از الیاف نخی و پشمی تولید شده اند، ابریشم چروک ، محصولات چرمی، لوازم چرمی، لباس های تزیینی چرمی و ملحقات آن که به راحتی رنگ پس می دهند.
- این لباس ها را بدون رعایت رهنمودها ویا برچسب نشانگر مواد نشویید.

در مورد ماده لباسشویی

- زمانیکه پودر لباسشویی به خوبی حل نمی شود، برای حل کردن پودر لباسشویی از آب گرم (درحدود ۴۰ درجه سانتی گراد) استفاده کنید.

احتیاط

- از مقدار مناسب استفاده کنید.
- حتی اگر از مقدار زیادی ماده لباسشویی استفاده شود، تفاوت زیادی در نتیجه شستشو حاصل نمی شود. ممکن است منجر به صدمه وارد شدن به لباس شود چون آبکشی کافی نیست.
- ماده سفید کننده ممکن است به لباس ها صدمه بزند چون یك ماده قلیایی قوی است.
- به اندازه کافی آبکشی کنید چون ماده لباسشویی به آسانی در لباس ها باقی می ماند و موجب بوی بد می شود.
- اگر زیادی از ماده لباسشویی استفاده شود ویا از آب سرد استفاده شود، به طور کامل حل نشده و در لباس ها، لوله ویا سبد چرخش باقی می ماند که موجب آلودگی لباس ها می شود.
- در صورتی که شستشو برای بعد رزرو می شود، ماده لباسشویی را بایستی در جعبه پودر لباسشویی قرار داد. اگر پودر لباسشویی به طور مستقیم بر روی لباس ها پاشیده شود، ممکن است موجب رنگ رفتگی شود.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 7 8/8/2008 4:45:00 PM

نصب ماشین لباسشویی

مراقبت از لباس ها قبل از شستشو



متعلقات شخصی را از جیب ها خارج کنید.

- احتیاط. جیب ها را بررسی کنید! گیره سر و سکه به لباس ها و ماشین لباسشویی صدمه می زنند. سبب ایجاد صدا شده و برای ماشین مشکلاتی به وجود می آورند. بایستی جیب را وارسی کنید.

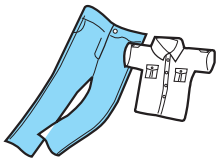

اگر زیپ شلوار در حین شستشو باز می باشد، ممکن است به سبد چرخش آسیب وارد شود. زیپ باید بسته شده و قبل از شستشو با یک ریسمان محکم شود.

- فلزات بر روی لباس ممکن است به لباس ها و تشت آسیب وارد کنند.
- لباس هایی که دکمه دارند و لباس های گلدوزی شده را قبل از شستشو وارونه کنید.
- لباس هایی که آستین دراز دارند ممکن است به لباس های دیگر پیچ خورده و موجب آسیب به لباس ها شوند. مطمئن شوید که ریسمان ها را قبل از شستشو درست کنید.

لباس های ضدآب (لباس اسکی، پوشک، تخته پا) را نمی توان شست .

- چنین کاری ممکن است موجب پرتاپ شدن لباس ها به خارج شده ویا موجب لرزش غیرعادی ماشین لباسشویی شود که ممکن است موجب آسیب شخصی ویا صدمه به ماشین لباسشویی. زمین ویا لباس ها شود. (پوشک. لباس ضدآب. بارانی. پوشش چتر. لباس اسکی. پوشش اتومبیل و کیسه های خواب و غیره).
- هنگامیکه تشت می چرخد، کند. آب ممکن است در لباس ویا پارچه ضدآب حبس شده و در یک گوشه جمع شود که موجب لرزش های غیرعادی می شود. علاوه بر این. لباس ها بالا آمده و ممکن است به بیرون پرتاب شده و موجب آسیب شخصی شود.

کثیفی و خاک را از لباس ها بتکانید.

- گرد و خاک که ممکن است به لباس های ظریف می چسبد و موجب صدمه می شود و نتیجه شستشو رضایتبخش نباشد.

قبل از شستشوی اصلی، جوراب ها، آستین ها و یقه ها را پیش شستشو کنید.

- برای از بین بردن لکه از روی یقه. آستین. سجاف و جیب ها. قدری ماده لباسشویی به آنها مالیده و قبل از شستشو با استفاده از یک برس به آن بکشید.
- از پودر ویا مایع لباسشویی استفاده کنید. از صابون استفاده نکنید چون ممکن است تشت کثیف شود.

لباس های کرکدار را قبل از شستشو وارونه کنید.

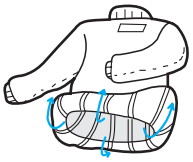

- اگر لباس ها مواد خارجی زیادی دارند. آنها را قبل از شستشو جدا کنید. مواد کثیف ممکن است به لباس های دیگر بچسبند (مواد زائد، نخ ها)
- لباس های مشکی رنگ و حوله های پنبه ای را جداگانه بشویید. اگر با هم شسته شوند. مواد کثیف ممکن است به حوله ها بچسبند. قبل از شستشو کنترل کنید.

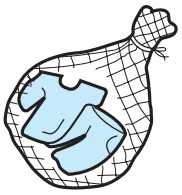

کشمیلون و لباس هایی که حجم زیاد دارند و سبک وزن هستند (برای مثال لباس های توری، زیرپیراهنی زنانه، جوراب نایلون، پارچه های مصنوعی و غیره) ممکن است بالا آمده و موجب صدمه به لباس ها و مشکلاتی برای ماشین شوند. از تور لباسشویی استفاده کنید ویا آنها را جداگانه بشویید.

- بایستی لباس هایی که ریسمان های دراز دارند. لباس های توری. روتختی. لباس های پشمی را قبل از شستشو در تور لباسشویی بگذارید.
- لباس های پشمی را در تور شستشو قرار دهید.
- فقط از تور لباسشویی تجارتی برای شستشو استفاده کنید.

پرده، لباس های شناور و شلوارهای لی بایستی فشار داده شوند تا بر روی آب شناور نباشند.

- اگر بر روی آب شناور هستند. دکمه Start/Pause (شروع/توقف) را برای متوقف کردن فشار داده و آنها را فشار دهید تا در آب خیس بخورند. اگر شستشو در حالیکه لباس ها بر روی آب شناور هستند ادامه پیدا کند. ممکن است به لباس ها و ماشین لباسشویی صدمه وارد شده و نتیجه شستشو رضایتبخش نباشد.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 8 8/8/2008 4:45:00 PM

نحوه شستشوی اتوماتیک بستگی به لباس ها دارد

قبل از شروع شستشو، موارد زیر را کنترل کنید:

- لوله تأمین آب را به شیر آب وصل کنید. یک شیر را باز بگذارید. سیم برق را به پریز بزنید. مطمئن شوید که لوله تخلیه را آویزان کرده اید.

شستشو برای اولین بار

قبل از شستن لباس ها برای اولین بار، بایستی یک چرخه کامل را بدون قرار دادن لباس اجرا کنید.

برای انجام اینکار:

۱. دکمه **Power(روشن/خاموش)** را فشار دهید.
۲. کشوی پودر لباسشویی را باز کرده و کمی پودر لباسشویی داخل آن بریزید.
۳. منبع آب به ماشین لباسشویی را باز کنید.
۴. دکمه **Start/Pause(شروع/ توقف)** را فشار دهید.

اینکار هرگونه آب باقیمانده از اجرای آزمایشی سازنده در ماشین را تخلیه خواهد کرد.

تذکرات ویژه!

عملکرد Automatic Sensing(تشخیص اتوماتیک)

- در هر یک از برنامه ها (به غیر از برنامه لباس پشمی) مقدار لباس به طور اتوماتیک تشخیص داده شده و سپس مقدار مناسب آب، زمان شستشو، دوره آبکشی و زمان چرخش به طور اتوماتیک برای شستشوی اتوماتیک انتخاب می شوند.
- پس از روشن کردن ماشین، یك برنامه انتخاب شده و دکمه **Start/Pause(شروع/ توقف)** فشار داده می شود. سپس تشت شستشو بدون آب شروع به چرخش می کند. این عمل مقدار لباس در سبد شستشو را مشخص می کند و به دلیل اشکال ماشین نیست. پس از روال تشخیص مقدار لباس، آب به طور اتوماتیک تأمین می شود.

اضافه کردن ماده لباسشویی و ماده نرم کننده

- مقدار لباس را مشخص کرده و میزان آب و مقدار ماده لباسشویی را نشان می دهد. سپس فوراً تأمین آب را شروع می کند.
- در حین تأمین آب، می توان جعبه پودر لباسشویی را باز کرد و پودر لباسشویی اضافه کرد. با این وجود، بهتر است دکمه **Start/Pause(شروع/توقف)** را برای متوقف کردن جریان آب فشار داده و پودر لباسشویی را اضافه کرد. دریچه را بسته و دکمه **Start/Pause(شروع/توقف)**را دوباره فشار دهید. اینکار بسیار راحت تر است.
- اگر ماده نرم کننده در پخش کننده ماده نرم کننده وارد شده باشد، آنرا به طور اتوماتیک در آخرین چرخه آبکشی اضافه می کند.

لباس ها را در ماشین قرار داده و ماده لباسشویی را هم اضافه کنید.

- مراقب باشید که دستگاه را زیادی پرنکنید. از پودر لباسشویی مناسب برای پارچه هایی که شستشو می کنید استفاده کنید.

- اگر دریچه در حین کار باز باشد، ماشین لباسشویی به طور اتوماتیک برای ایمنی متوقف می شود. (به غیر از جریان آب که در حالیکه دریچه باز است ادامه پیدا می کند.)
- هنگامیکه آب داغ انتخاب شده، آب سرد و داغ برای ۲۰ ثانیه اول تأمین می شوند تا از لباس ها محافظت شود.
- می توان زمان شستشو، چرخه آبکشی و زمان چرخش را در هر برنامه در حین شستشو کنترل کرد.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 9 8/8/2008 4:45:01 PM

نصب ماشین لباسشویی

پنل کنترل

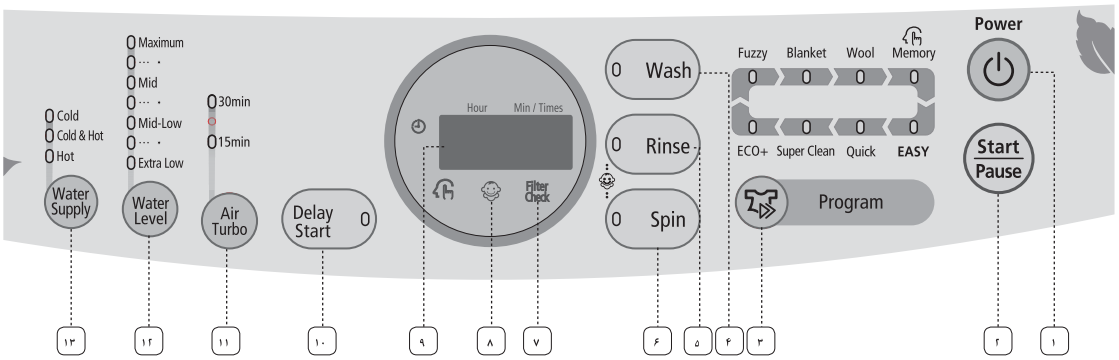

.برای جزییات بیشتر، به پنل کنترل ماشین لباسشویی خود مراجعه کنید

۱ دکمه POWER (روشن/خاموش)	این دکمه را یکبار برای روشن کردن فشار دهید. برای خاموش کردن دوباره فشار دهید.
۲ دکمه START/PAUSE (شروع/توقف)	برای مکث و شروع دوباره برنامه ها فشار دهید. برای تغییر روال شستشو در حین استفاده، این دکمه را برای متوقف کردن فشار داده و بعد از تغییر روال شستشو برای شروع دوباره فشار دهید.
۳ دکمه انتخاب برنامه	این دکمه را برای گردش در بین گزینش های شستشو فشار دهید: [Fuzzy(مبهم) ← Blanket(پتو) ← Wool(پشمی) ← Memory(حافظه) ← Easy(آسان) ← Quick(سریع) ← Super Clean(بسیار تمیز) ← ECO+]
۴ دکمه WASH(شستشو)	این دکمه را برای اجرای فقط یك چرخه شستشو ویا تنظیم زمان شستشو فشار دهید.
۵ دکمه RINSE(آبکشی)	این دکمه را برای اجرای چرخه آبکشی ویا تنظیم مقدار چرخه های آبکشی فشار دهید.
۶ دکمه SPIN(چرخش)	ایندکمه را برای اجرای فقط یك چرخه گرداندن ویا تنظیم زمان گرداندن فشار دهید. هنگامیکه فقط یک چرخه گرداندن انتخاب شده، مدت گرداندن از کل زمان باقیمانده تفاوت خواهد داشت. دلیلش اینستکه کل زمان باقیمانده شامل زمان واقعی گرداندن، مدت تخلیه آب و توقف ماشین می شود.
۷ FILTER CHECK (کنترل فیلتر)	هنگامیکه شستشو تمام شد، چراغ های اخطار در filter check(کنترل فیلتر) روشن می شود. هنگامیکه دریچه باز شد، خاموش می شود. (این خرابی ماشین را نشان نمی دهد.) هنگامیکه فیلتر Magic(جادویی) مسدود شده باشد، مواد خارجی ممکن است به لباس ها بچسبند. برای اطمینان از یک شستشوی تمیز، لطفاً مواد خارجی را بعد از هر شستشو از فیلتر جدا کنید.
۸ عملکرد CHILD-LOCK (قفل کودک)	این ابزار برای جلوگیری از آسیب دیدن تصادفی کودکان به هنگام بازی کردن آنها با دستگاه تعبیه شده است. • نحوه راه اندازی عملکرد قفل کودک: - دکمه "Power"(نیرو) را برای رفتن به حالت شستشوی اولیه فشار دهید. - با فشار دادن دکمه "Start/Pause"(شروع/توقف)، شستشو را شروع کرده و در صورتیکه عملکرد قفل کودک در حین لباسشویی لازم باشد - هر دو دکمه "Rinse"(آبکشی) و "Spin"(چرخش) را با هم فشار دهید. (برای ۳ ثانیه) (تذکر: نمی توانید این عملکرد را بدون اینکه دکمه "Power"(نیرو) روشن باشد انجام دهید.) • برای خاموش کردن عملکرد قفل کودک: در صورتیکه "Child-Lock"(قفل کودک) برنامه ریزی شده باشد، هر دو دکمه "Rinse"(آبکشی) و "Spin"(چرخش) را در آن واحد فشار دهید.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 10 8/8/2008 4:45:01 PM

۹ **وقت باقیمانده، تأخیر در زمان شروع، نمایش خطا**	این نمایشگر وقت باقیمانده برای شستشو، تأخیر در زمان شروع رزرو شده و پیغام های خطا را نشان می دهد.
۱۰ **دکمه DELAY START (تأخیر در شروع)**	این دکمه را برای تمام کردن شستشو در یک زمان مشخص فشار دهید. برای لغو زمان تأخیر شده قبلی، ماشین لباسشویی را خاموش کنید. می توانید تأخیر در شروع را بین ۳ تا ۱۸ ساعت تنظیم کنید.
۱۱ **دکمه AIR-TURBO (توربوی هوا)**	این دکمه را برای خشک کردن سریع لباسهایتان فشار دهید. این دکمه را برای گردش بین گزینه های توربوی هوا فشار دهید: ۳۰ دقیقه ← ۱۵ دقیقه ← خاموش ← ۳۰ دقیقه از این عملکرد تنها در صورتی می توان استفاده کرد که چرخه گرداندن تنظیم شده باشد.
۱۲ **دکمه WATER LEVEL (سطح آب)**	سطح آب به طور اتوماتیک تنظیم می شود. با این وجود می توانید سطح آب را به طور دستی با فشار مکرر این دکمه انتخاب کنید.
۱۳ **دکمه WATER SUPPLY (جریان آب)(انتخابی)**	این دکمه را برای مشاهده آب فشار دهید: Cold(سرد) ← Cold & Hot(سرد و داغ) ← Hot(داغ) ← Cold (سرد) برای تغییر گزینه های آب، عملکرد آب نقره ای را خاموش کنید.

برنامه Fuzzy(مبهم)

از این برنامه برای انتخاب اتوماتیك برنامه شستشو ایده آل استفاده کنید.

۱. دکمه **Power(روشن/خاموش)** را برای "On(روشن) "کردن فشار دهید.
۲. دکمه **Start/Pause(شروع/توقف)** را فشار دهید. سطح آب به طور اتوماتیک انتخاب می شود.
۳. چرخه های شستشو، آبکشی و گردش اجرا می شوند.
۴. برای متوقف کردن یك برنامه، دکمه **Start/Pause(شروع/توقف)** را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را هنگامیکه متوقف شده تغییر دهید.
۵. دریچه را ببندید.

برنامه پتو

از این برنامه برای اقلام بزرگ از قبیل پتو و روتختی استفاده شود.

۱. دکمه **Power(روشن/خاموش)** را برای "On(روشن) "کردن فشار دهید.
۲. دکمه انتخاب **Program(برنامه)** را فشار دهید.
۳. دکمه **Start/Pause(شروع/توقف)** را فشار دهید. سطح آب به طور اتوماتیک انتخاب می شود.
۴. چرخه های شستشو، آبکشی و گردش اجرا می شوند.
۵. برای متوقف کردن یك برنامه، دکمه **Start/Pause(شروع/توقف)** را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را هنگامیکه متوقف شده تغییر دهید.
۶. دریچه را ببندید.

- پتوی برقی و فرش ها را با این ماشین لباسشویی نشویید.
- قبل از گذاشتن اقلام با حجم زیاد (پتو و روتختی) در سبد گردش، آنها را به ترتیب زیر تا کنید.
- یك تور لباسشویی را برای اقلام بزرگ (از قبیل کشمیر، پتو) خریداری کرده چون ممکن است در ماشین بالا آمده و صدمه ببینند.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 11 8/8/2008 4:45:01 PM

نصب ماشین لباسشویی

برنامه Wool(پشمی)

از این برنامه برای شستشوی اقلام ظریف از قبیل ژاکت های قابل شستشو، پیراهن پشمی و اقلام پشمی دیگر استفاده کنید.

۱. دکمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "کردن فشار دهید.
۲. دکمه انتخاب Program(برنامه) را فشار دهید.
۳. دکمه Start/Pause(شروع/توقف) را فشار دهید. سطح آب به طوراتوماتیك در سطح وسط بین متوسط - پایین و بسیار پایین انتخاب می شود. می توانید سطح آب را به طور دستی نیز تنظیم کنید.
۴. چرخه های شستشو، آبکشی و گردش اجرا می شوند.
۵. برای متوقف کردن یك برنامه، دکمه Start/Pause(شروع/توقف) را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را هنگامیکه متوقف شده تغییر دهید.
۶. دریچه را ببندید.

- فقط می توانید آب سرد را انتخاب کنید.
- آخرین چرخه گردش یك چرخه ملایم است تا از چروک شدن جلوگیری شود.
- تنها از ماده لباسشویی که برای شستشو مشخص شده استفاده کنید.
- برای اطلاعات در مورد شستشوی مناسب، به برچسب مراقبت روی لباس مراجعه شود.
- مطمئن شوید که دکمه ها بسته شده و لباس ها وارونه شده باشد.
- در برنامه پشمی، عملکرد توربوی هوا را نمی توان انتخاب کرد چون ممکن است به اقلام ظریف آسیب وارد شود

برنامه Memory(حافظه)

از این برنامه برای ایجاد برنامه های دلخواه خودتان ویا برنامه هایی که مرتب استفاده می شود استفاده کرده و آنها را در ماشین لباسشویی حفظ کنید تا بتوانید در هرزمان انتخاب کنید.

۱. دکمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "کردن فشار دهید.
۲. دکمه انتخاب Program(برنامه) را فشار دهید.
۳. عملکردهایی که مرتب استفاده می کنید را انتخاب کنید.
شستشو، آبکشی ویا گردش را براساس احتیاجات خود انتخاب کنید.
۴. دکمه Start/Pause(شروع/توقف) را برای حفظ کردن آنها فشار دهید.

تنها زمانی حفظ می شود که مراحل شستشو + آبکشی + گردش انتخاب شده باشند.

۵. ماده لباسشویی و ماده نرم کننده را براساس سطح آب اضافه کرده و دریچه را ببندید.

- اگر برنامه حافظه را پس از "روشن" کردن ماشین انتخاب کنید، تنظیمات ذخیره شده به طور اتوماتیك بازیابی می شوند.
- برای تغییر تنظیمات حفظ شده، برنامه حافظه را انتخاب کرده، تنظیمات را دوباره پیکربندی کرده و سپس دکمه Start/ Pause(شروع/توقف) را فشار دهید. سپس تغییرات ذخیره می شوند.

برنامه Easy(آسان)

اگر EASY(آسان) را انتخاب کنید، می توانید به آسانی از همه عملکردهای ماشین لباسشویی Samsung که استفاده از آن ها بسیار آسان است، بهره مند شوید. هنگامیکه این برنامه انتخاب می شود، توربوی هوا به طور اتوماتیک فعال می گردد.

۱. دکمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "کردن فشار دهید.
۲. دکمه انتخاب Program(برنامه) را چهاربار فشار دهید.
۳. دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را فشار دهید. سطح آب به طور اتوماتیک انتخاب می شود. شستشو، آبکشی و چرخش اجرا می شوند. اگر می خواهید دستگاه را متوقف کنید، دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را در هنگام مکث تغییر دهید.
۴. دریچه را ببندید.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 12 8/8/2008 4:45:02 PM

برنامه Quick(سریع)

برنامه سریع برای لباس های سبك ویا قدری كثیف شده مناسب است.

۱. دكمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "كردن فشار دهید.
۲. دكمه انتخاب Program(برنامه) را فشار دهید.
۳. دكمه Start/Pause(شروع/ توقف) را فشار دهید. سطح آب به طور اتوماتیك انتخاب می شود.
۴. چرخه های شستشو، آبكشی و گردش اجرا می شوند.
۵. برای متوقف كردن یك برنامه، دكمه Start/Pause(شروع/ توقف) را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را هنگامیكه متوقف شده تغییر دهید.
۶. دریچه را ببندید.

Super Clean(بسیار تمیز)

از این برنامه برای دستیابی به تمیزترین شستشو استفاده شود.
این برنامه از طریق سیستم بسیار تمیز ۵ مرحله ای، وضعیت ایده آل در عملكرد شستشو را به شما عرضه می كند.

۱. دكمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "كردن فشار دهید.
۲. دكمه انتخاب Program(برنامه) را فشار دهید.
۳. دكمه Start/Pause(شروع/ توقف) را فشار دهید. سطح آب در سطح وسط بین متوسط و متوسط - پایین انتخاب می شود.

سطح آب در سطح وسط بین حداكثر و متوسط ویا سطح متوسط بین متوسط و متوسط - پایین انتخاب می شود.

۴. دریچه را ببندید.

برنامه ECO+

اگر می خواهید حوله هایی كه مرتب استفاده می كنید ویا لباس هایی كه كمتر كثیف هستند را بشویید. از این برنامه استفاده كنید، چون شستشو سریع است. این برنامه برای لباس هایی كه قدری ویا كمی كثیف شده اند مناسب است.

۱. دكمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "كردن فشار دهید.
۲. دكمه انتخاب Program(برنامه) را فشار دهید.
۳. دكمه Start/Pause(شروع/ توقف) را فشار دهید.
۴. چرخه های شستشو، آبكشی و گردش اجرا می شوند.
۵. برای متوقف كردن یك برنامه، دكمه Start/Pause(شروع/ توقف) را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را هنگامیكه متوقف شده تغییر دهید.
۶. دریچه را ببندید.

Delay Start (تأخیر در شروع)

از این برنامه برای مشخص كردن شروع یك چرخه شستشو استفاده شود. برای مثال، هنگامیكه لازم است از خانه خارج شوید ویا نمی توانید مراقبت ماشین لباسشویی باشید.

۱. دكمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "كردن فشار دهید.
۲. دكمه Delay Start(تأخیر در شروع) را یكبار فشار دهید.
می توانید زمان تأخیر در خاتمه شستشو را با استفاده از دكمه Delay Start(تأخیر در شروع) بین ۳ تا ۱۸ ساعت تنظیم كنید.
۳. دكمه Start/Pause(شروع/ توقف) را فشار داده و مقدار كافی ماده لباسشویی را در كشوی ماده لباسشویی اضافه كنید.
۴. دریچه را ببندید.
شستشو در وقتی كه تنظیم شده تمام خواهد شد.
ماده لباسشویی و ماده نرم كننده را براساس سطح آب اضافه كرده و دریچه را ببندید.

- ماده لباسشویی بایستی به كشوی ماده لباسشویی اضافه شود.
- اگر ماده لباسشویی به طور مستقیم به لباس های اضافه شود، ممكن است بعضی لباس ها رنگ پس بدهند چون شروع به تأخیر افتاده است.
- برای لغو تأخیر در شروع، دكمه Power(روشن/خاموش) را فشار دهید.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 13 8/8/2008 4:45:02 PM

نصب ماشین لباسشویی

Air Turbo(توربوی هوا)

این برنامه در وقت ارزشمند شما صرفه جویی کرده، اطمینان حاصل می کند که لباس های شما سریع تر از خشک کردن بر روی طناب خشک شوند.

۱. دکمه **Power(روشن/خاموش)** را برای "On(روشن) "کردن فشار دهید.
۲. دکمه **Air Turbo(توربوی هوا)** را فشار دهید.
هربار که دکمه توربوی هوا فشرده می شود، عملکردها به ترتیب زیر اجرا می شوند: ۳۰ دقیقه ← ۱۵ دقیقه ← خاموش ← ۳۰ دقیقه
۳. دریچه را ببندید.
۴. دکمه **Start/Pause(شروع/ توقف)** را فشار دهید.

- این برنامه را می توان به عنوان یك گزینه اضافی برای همه برنامه ها به غیر از برنامه شستشوی لباس پشمی انتخاب کرد.
- عملکرد توربوی هوا تنها زمانی موجود است که چرخه گردش انتخاب شده باشد.
- این برنامه را هنگامیکه می خواهید لباس ها نیمه خشك باشند، انتخاب کنید.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 14 8/8/2008 4:45:02 PM

عملکردهای دستی

می توان عملکرد را برای هر برنامه شستشو انتخاب کرد.
(مثال) برنامه برای یک شستشوی ساده چون زیاد کثیف نیست :
روشن ← برنامه شستشوی لباس های نیمه کثیف ← شستشو ← شروع/توقف



WASH ONLY(فقط شستشو)
دکمه Power(روشن/خاموش) را فشار دهید.
دکمه Wash(شستشو) را فشار دهید.
دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را فشار دهید.
هنگامیکه دکمه Wash(شستشو) در حین شستشو فشار داده شود، طول مدت زمان شستشو را می توان بین ۶ تا ۳۰ دقیقه تغییر داد.

RINSE فقط آبکشی
دکمه Rinse(آبکشی) را فشار دهید.
دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را فشار دهید.
آبکشی برای ۲ بار ادامه پیدا می کند.
هنگامیکه دکمه Rinse(آبکشی) در حین آبکشی فشار داده شود، طول مدت زمان آبکشی را می توان بین ۲ تا ۵ بار تغییر داد.



SPIN ONLY(فقط گردش)
دکمه Spin(گردش) را فشار دهید.
دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را فشار دهید.
هنگامیکه دکمه Spin(گردش) در حین گردش فشار داده شود، زمان گردش را می توان از ۱ تا ۹ دقیقه تغییر داد.



WASH AND RINSE(شستشو و آبکشی)
دکمه Wash(شستشو) و Rinse(آبکشی) را فشار دهید.
دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را یکبار فشار دهید.
مقدار لباس را مشخص کرده و مدت زمان شستشو و آبکشی را به طور اتوماتیک تعیین می کند.
هنگامیکه دکمه Wash(شستشو) و Rinse(آبکشی) در حین کار فشار داده می شود،
مدت زمان شستشو بین ۶ و ۳۰ دقیقه مشخص شده و مدت آبکشی بین ۱ و ۵ بار مشخص می شود.



RINSE AND SPIN(آبکشی و چرخش)
دکمه Rinse(آبکشی) و Spin(گردش) را فشار دهید.
دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را یکبار فشار دهید.
آبکشی و خشک کردن گردشی شروع می شود.
هنگامیکه دکمه Rinse(آبکشی) و Spin(گردش) در حین کار فشار داده می شود، **تعداد** دفعات **آبکشی بین ۲ و ۵ مشخص شده و مدت زمان گردش برای خشک شدن بین ۱ و ۹ دقیقه مشخص می شود.**

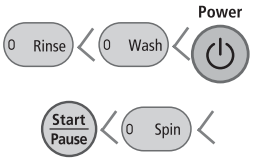

WASH, RINSE AND SPIN(شستشو، آبکشی و گردش)
دکمه Wash(شستشو), Rinse(آبکشی) و Spin(گردش) را فشار دهید.
دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را یکبار فشار دهید.
Wash(شستشو), Rinse(آبکشی) و Spin(گردش) انجام می شود.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 15 8/8/2008 4:45:03 PM

نصب و نگه داری

دفترچه راهنمای استفاده کننده برای استفاده عمومی است.
از دفترچه راهنمای استفاده کننده بر طبق مدل ماشین لباسشویی خود استفاده کنید.

محیط زیست

فاصله مناسب را در نظر بگیرید.
حداقل ۱۰ سانتی متر بین ماشین لباسشویی و دیوار فاصله در نظر بگیرید.
ماشین را بر روی یک سطح مقاوم و مسطح قرار دهید.
اگر ماشین بر روی یک سطح ناهموار ویا سست قرار داده شود، موجب سروصدا و لرزش می شود. (مقدار مجاز ۱ درجه است)
پایه ها را برای قرار دادن هم تراز تنظیم کنید.
هرگز ماشین لباسشویی را در نزدیکی آب نصب نکنید.
ماشین لباسشویی را در اتاق های بخارگرفته ویا جایی که ماشین به طور مستقیم در معرض باران قرار دارد نگذارید. رطوبت ممکن است عایق بندی برقی را از بین برده موجب خطر شوک الکتریکی شود.
از نور مستقیم خورشید ویا وسایل گرمازا اجتناب کنید.
چون گرمای مستقیم بر روی اجزاء پلاستیکی و برقی تأثیر می گذارند. هرگز ماشین لباسشویی را در نزدیکی تنور، دیگ بخار آب و غیره قرار ندهید.
آن را همچنین در زیر نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

همتراز کردن

- اگر ماشین لباسشویی با زمین هم تراز نشده باشد، موجب لرزش بیش از حد و درست کار نکردن ماشین می شود. بنابراین مطمئن شوید که ماشین لباسشویی به طور صحیح هم تراز شده باشد.

با توجه به وضعیت تشت شستشو، کنترل کنید که ماشین لباسشویی به طور تراز گذاشته شده باشد.

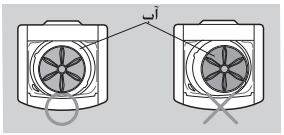

- دریچه ماشین را باز کرده، تشت را تا سطح درست زیر دستگاه لرزنده پر آب کنید و پایه ها را طوری تنظیم کنید که دستگاه لرزنده در مرکز آب به طوری که در نمودار نشان داده شده قرار گرفته باشد.
- ماشین لباسشویی را به فاصله بیش از ۱۰ سانتی متر از دیوار قرار دهید.
- پایه ها را برای هم ترازی تنظیم کنید.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 16 8/8/2008 4:45:03 PM

وصل کردن لوله جریان آب

۱. قطعه اتصال را از لوله جریان آب جدا کنید.



۲. ابتدا با استفاده از پیچ گوشتی نوع "+"، چهار پیچ روی قطعه اتصال را شل کنید. سپس آن را گرفته و قسمت (b) را در جهت پیکان گردانده تا اینکه یک شکاف ۵ میلی متری به وجود بیاید.

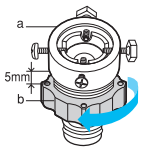

۳. قطعه اتصال را با محکم کردن پیچ ها به شیر آب متصل کنید. سپس قسمت (b) را در جهت پیکان گردانده و (a) و (b) را روی هم قرار دهید.

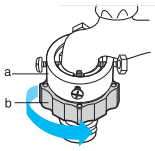

۴. لوله جریان آب را به قطعه اتصال وصل کنید. قسمت (c) از لوله تأمین آب را به پایین بکشید. هنگامیکه قسمت (c) رها شد، لوله به طور خودکار به قطعه اتصال وصل شده صدای «کلیک» می دهد.

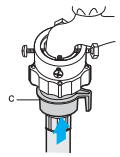

۵. سر دیگر لوله تأمین آب را به سرپیچ منبع آب در پشت ماشین متصل کنید. لوله را تا آخر به داخل در جهت عقربه ساعت پیچ کنید.

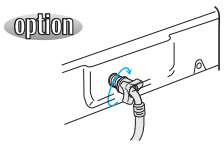

۵-۱. سر دیگر لوله تأمین آب را به سرپیچ منبع آب در بالای ماشین متصل کنید. لوله را تا آخر به داخل در جهت عقربه ساعت پیچ کنید.

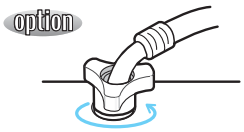

* اگر شیر آب از نوع پیچی است، لوله تأمین آب را به طوری که نشان داده شده به شیر متصل کنید. بعد از اینکه اتصال کامل شد، اگر آب از لوله نشت می کند، همان مراحل را تکرار کنید.

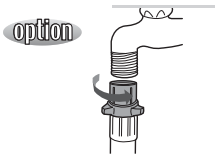

پس از خاتمه اتصال، اگر از لوله آب نشت می کند، همان مراحل را تکرار کنید.
از معمول ترین نوع شیر آب برای تأمین آب استفاده شود.
در صورتیکه شیر آب چهارگوش ویا زیادی بزرگ باشد، حلقه فاصله را قبل از وارد کردن شیرآب به قطعه اتصال خارج کنید.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 17 8/8/2008 4:45:04 PM

نصب و نگه داری

طریقه اتصال لوله تخلیه option

در مدل های دارای نوع پمپی

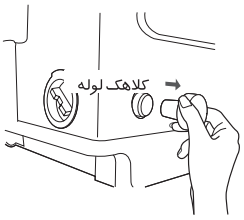

کلاهک لوله را برداشته و لوله خروجی را متصل کنید.

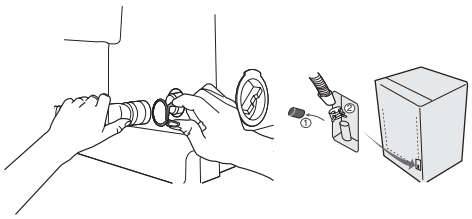

مطمئن شوید که لوله تخلیه را به طور محکم به خروجی تخلیه در پشت ماشین متصل کرده اید.

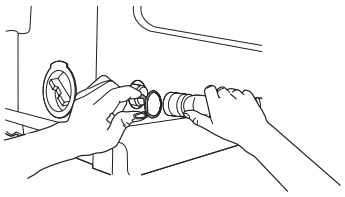

مطمئن شوید که لوله تخلیه را به طور محکم به خروجی تخلیه در پهلوی ماشین متصل‌کرده اید.

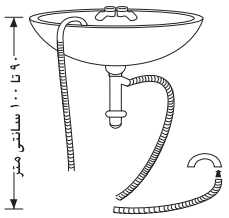

لوله تخلیه را در وضعیت در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ سانتی متر در بالای سطح زمین نصب کنید.

احتیاط ها در حین وارد کردن لوله تخلیه (در صورتیکه ماشین لباسشویی عادی است)

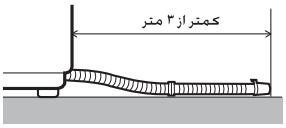

۱. به هنگام افزایش طول لوله تخلیه با لوله های دیگر، دقت کنید که از ۳ متر بیشتر تجاوز نکند.

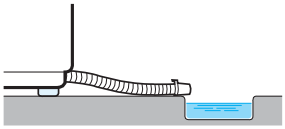

۲. مراقب باشید که آب را از آخر لوله تخلیه خارج کنید.

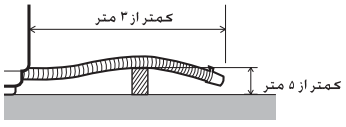

۳. آستانه در نیایستی بیش از ۵ سانتی متر باشد.

۴. لوله تخلیه را در زیر ماشین لباسشویی نصب نکنید.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 18 8/8/2008 4:45:06 PM

سوار کردن پنل محافظت در مقابل موش (option)

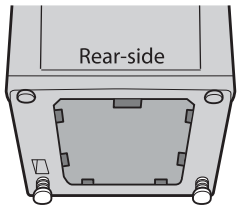

۱. در صورتیکه دستگاه را کمی بلند کنید، وارد کردن حفاظ آسان تر می باشد. همان طوریکه در تصویر زیر نشان داده شده است.

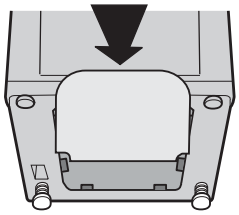

۲. حفاظ کننده را به طور کامل از طریق محفظه زیر دستگاه وارد کنید.

اضافه کردن پودر لباسشویی

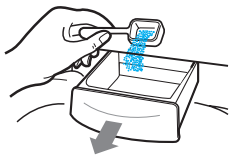

۱. جعبه پودر لباسشویی را با کشیدن آن در جهت پیکان به طوری که در نمودار نشان داده شده باز کرده و سپس پودر لباسشویی را در جعبه پودر لباسشویی قرار بریزید.
۲. مقدار پودر لباشویی برای یک بار مصرف را به طور مسطح قرار دهید به طوریکه پودر لباسشویی از جعبه بیرون نریزد.

اضافه کردن نرم کننده پارچه

دریچه را در جهت پیکان کشیده و باز کنید. ماده آبکشی را وارد کرده و دریچه را در جهت مخالف کشیده و ببندید.

- هنگامیکه یک مقدار مناسب (میزان برای یک بار) از ماده نرم کننده پارچه در ورودی ماده نرم کننده باشد. به طور خودکار در آخرین چرخه آبکشی استفاده می شود.
- در ورودی ماده نرم کننده از پودر رختشویی. ماده سفید کننده ویا آهار استفاده نکنید.
- استفاده بیش از حد از ماده نرم کننده ممکن است نتایج ناخوشایندی بوجود بیاورد.
- دریچه را در حین چرخه خشک کن چرخشی باز نکنید. اگر نرم کننده را زود اضافه کنید، تأثیر آن کاهش پیدا خواهد کرد.
- ماده نرم کننده را برای مدت طولانی در توزیع کننده ماده نرم کننده قرار ندهید. چون ماده نرم کننده سخت می شود.

فیلتر اتصالی منبع آب

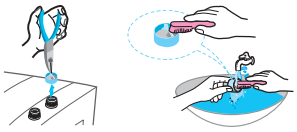

۱. فیلتر را بیرون کشیده و به خوبی بشویید.

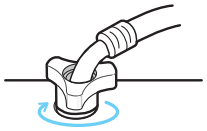

۲. فیلتر را به داخل کشیده و لوله را به ورودی شیر آب محکم متصل کنید.

۳. کنترل کنید که آیا آب نشت می کند یا خیر؟ اتصالی را محکم کنید.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 19 8/8/2008 4:45:07 PM

نصب و نگه داری

تمیز کردن فیلتر

توری فیلتر را مرتب تمیز کنید تا ماشین لباسشویی تمیز بماند.

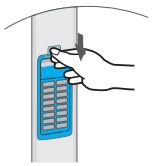

۱. قسمت بالایی فیلتر Magic(جادویی) را فشار داده و به داخل بکشید.

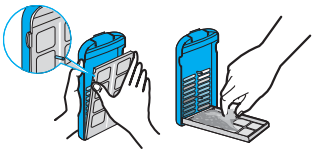

۲. پوشش را به طوریکه در نمودار نشان داده شده باز کنید.

۳. فیلتر Magic(جادویی) را تمیز کنید.

۴. پوشش را بسته و ابتدا قسمت پایین فیلتر را وارد سبد کرده و سپس فیلتر را فشار دهید تا صدای «کلیک» کند.

تمیز کردن فیلتر پمپ

۱. یك کهنه یا حوله را زیر فیلتر شستشو قرار دهید تا از خیس شدن زمین جلوگیری شود و فیلتر را در جهت عکس عقربه ساعت چرخانده و به سمت خارج بکشید.
۲. هرگونه ماده زائد را از فیلتر جدا کنید.
۳. فیلتر را با چرخاندن در جهت عقربه ساعت بچرخانیدتا در جای خود قفل شود.

۱

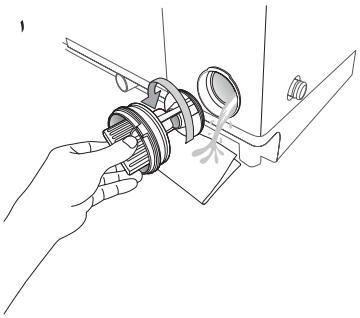

۲

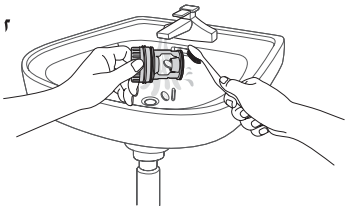

۳

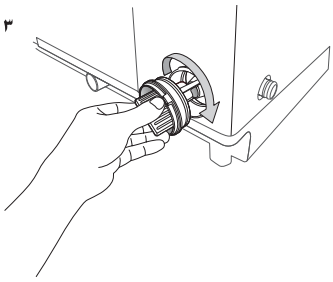

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 20 8/8/2008 4:45:08 PM

عیب یابی

مشکل	کنترل کنید
ماشین لباسشویی کار نمی کند	- آیا شیر آب باز است؟ - آیا ماشین لباسشویی به پریز زده شده است؟ - آیا برق قطع شده است؟ - آیا به اندازه کافی آب هست؟
آب تخلیه نمی شود	- آیا لوله تخلیه به سمت پایین است؟ (بدون پمپ) - آیا لوله تخلیه منجمد شده‌است؟ - آیا لوله تخلیه مسدود شده است؟ - اگر آب در ظرف ۱۵ دقیقه تخلیه نشود، یک زنگ اخبار به صدا درخواهد آمد و نشانگر وقت باقیمانده "۵E" را نشان خواهد داد. 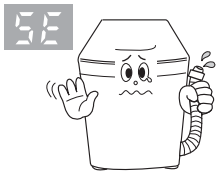
آب تأمین نشده است؟	- آیا شیر آب باز است؟ - آیا آب قطع شده است؟ - آیا لوله منبع آب ویا اتصالی لوله مسدود شده است؟ - آیا شیر آب منجمد شده است؟ - اگر تأمین آب در ظرف ۱ ساعت تمام نشده ویا ۴ دقیقه بعد از شروع تأمین آب تغییری در سطح آب ایجاد نشده، زنگ به صد در می آید و "۴E" در نشانگر وقت باقیمانده نمایان می شود. 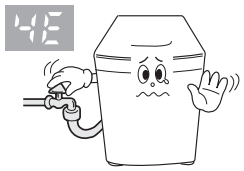
چرخش کار نمی کند	- آیا لباس ها به طور هم سطح در ماشین لباسشویی قرار داده شده اند؟ - آیا ماشین بر روی یک سطح مقاوم و مسطح قرار گرفته است؟ 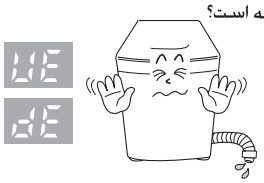
آب لبریز می شود	- بعد از چرخش دوباره شروع کنید. - اگر علامت خطا هنوز نشان داده می شد، با سازمان تماس بگیرید.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 21 8/8/2008 4:45:10 PM

ماشین لباسشویی کار نمی کند؟

مشکل	کنترل و راه حل
جریان برق قطع شده است.	آیا ولتاژ برق عادی است؟
	آیا ماشین لباسشویی به پریز زده شده است؟ سیم برق را به پریز بزنید. ↩ آب تخلیه نمی شود.
	آیا لوله تخلیه به سمت پایین است؟ لوله تخلیه را به سمت پایین بگذارید.
	آیا لوله تخلیه تا شده است؟ لوله تخلیه را باز کنید.
	آیا خروجی لوله تخلیه مسدود شده است؟ مواد زائد را از داخل آن خارج کنید.
ماشین لباسشویی کار نمی کند.	**آیا دریچه ماشین باز شده است؟** ↩ دریچه را ببندید.
	آیا دکمه Pause(توقف) روشن است؟ ↩ دکمه Start/Pause(شروع/توقف) را یکبار دیگر فشار داده و کنترل کنید که ماشین روشن شود.
	آیا آب کافی تا سطح کافی پر شده است؟ ↩ اگر فشار آب پایین است. شروع شستشو بیشتر طول می کشد.
	آیا شیر آب بسته است؟ ↩ شیر را برای تأمین آب باز کنید.
اگر لوله تخلیه و سبد گردش منجمد شده اند. موارد زیر را اجرا کنید.	• بر روی شیر آب منجمد شده آب داغ بریزید و لوله تخلیه را جدا کرده و آن را داخل آب داغ قرار دهید. • برای ۱۰ دقیقه در سبد گردش آب داغ بریزید. • یک حوله آب داغ را بر روی اتصالی لوله تخلیه بگذارید. • اگر یخ لوله تخلیه آب شد. دوباره وصل کنید و تخلیه آب مناسب را کنترل کنید.
آب به طور اتوماتیک تخلیه می شود.	• تخلیه به وسیله سکه ویا سنجاق گیر کرده است. لوله تخلیه بر روی قلاب لوله تخلیه آویزان شده. سبد گردش را تا وسط با آب پر کرده و گردش را دوباره انجام دهید.
آب در اتصالی لوله تأمین آب نشت می کند.	**اگر قسمت اتصالی شیر آب شل باشد، آب نشت می کند.** ↩ مراحل سوار کردن را دوباره تکرار کنید. (به «اتصال لوله تأمین آب» مراجعه شود)
	کنترل کنید که پوشش لاستیکی لوله تأمین آب در محل درست است. ↩ دوباره محکم پیچ کنید.
	آیا لوله تأمین آب تا شده؟ ↩ لوله را باز کنید.
	اگر فشار آب زیاد باشد، آب ممکن است نشت کند. ↩ شیر آب را کمی ببندید.
	آیا آب از خود شیر آب نشت می کند؟ ↩ شیر آب را تعمیر کنید. آب تأمین نشده است.
	آیا پس از انتخاب تأمین آب دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را فشار دادید؟ ↩ اگر دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) فشار داده نشده، آب تأمین نمی شود. دکمه /Start Pause (شروع/ توقف) را فشار دهید.
	آیا شیر آب بسته است؟ ↩ شیر آب را باز کنید.

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 22 8/8/2008 4:45:10 PM

مشکل	کنترل کنید
آب در اتصالی لوله تأمین آب نشت می کند.	آیا توری فیلتر در اتصالی لوله تأمین آب با مواد کثیف گیر کرده است؟ ➥ توری فیلتر را با یک مسواک تمیز کنید.
	آیا آب قطع شده است؟ ➥ اگر آب قطع شده، شیر آب را بسته و ماشین را خاموش کنید.
گردش سروصدا و لرزش تولید می کند.	کنترل کنید که لباس ها به طور هم سطح در ماشین گذاشته شده باشند. ➥ لباس ها را به طور هم سطح قرار داده و دوباره شروع کنید.
	کنترل کنید که ماشین لباسشویی بر روی یک زمین مسطح و محکم قرار گرفته باشد. ➥ ماشین را هم تراز کنید.
	آیا دسته ها برای پایه های همتراز کردن شل شده اند؟ ➥ پایه ها را برای هم تراز کردن تنظیم کنید.
	آیا دور و بر ماشین لباسشویی با اشیاء غیرلازم پر شده است؟ ➥ این چیزهای غیر لازم را از ماشین لباسشویی دور کنید.

مشخصات

WA14V9

حداکثر وزن لباس های خشک به کیلوگرم		۱۰/۰ کیلوگرم	سطح آب استاندارد	بالا	۳۸ لیتر
نیرو مصرف	شستشو	۴۷۰ وات		متوسط	۷۶ لیتر
	گردش	۲۸۰ وات			
ابعاد (میلی متر)		عرض ۶۰۱ در عمق ۶۵۴ در بلندی ۹۶۸(پایه پایین) عرض ۶۰۱ در عمق ۶۵۴ در بلندی ۹۹۳(پایه بالا)		پایین	۵۵ لیتر
وزن		۴۱ کیلوگرم		بسیار پایین	۴۳ لیتر
فشار آب		۰/۰۵~۰/۷۸ MPa (۰/۵ ~ ۸/۰ kg . f/cm^2)	مصرف آب		۷۲۲ لیتر
نوع شستشو		نوع همزدن	سرعت چرخش		۷۲۰ دور دردقیقه

WA14V9WEP-02604H_FA.indd 23 8/8/2008 4:45:10 PM

با SAMSUNG WORLD WIDE تماس بگیرید

اگر سوال ویا نظري در مورد محصولات Samsung دارید، لطفاً با مرکز مراقبت از مشتریان SAMSUNG تماس بگیرید.

شماره کُد DC68-02604H_FA